

Настольный принтер Postek C168. Начало работы

Комплектация:


- Принтер
- Внешний смотчик
- Интерфейсный кабель
- Кабель питания
- Стержень для этикет-ленты
- Ограничители для этикет-ленты – 2 шт
- Адаптеры для этикет-ленты – 2 шт
- Стержень для риббона – 2 шт
- Втулка для использованного риббона

Установка риббона

Риббон необходим только для термотрансферной печати. По умолчанию принтер C168 поддерживает ленты с чернилами снаружи. Обязательно проверьте риббон перед установкой. Если ширина рулона меньше 110мм, то устанавливайте рулон по центру стержня.

1. Поднимите крышку и надавите на рычаг освобождения узла печати. Оттяните держатель и установите стержень с риббоном.
2. Оттяните зажим и установите стержень с пустой втулкой. Протяните ленту риббона через печатающий модуль и оберните конец вокруг втулки.
3. Подкрутите направляющее колесо для фиксации использованной ленты риббона


Установка этикет-ленты



*Адаптеры для рулона этикеток требуются только для узких рулонов


1. Вставьте стержень в рулон для этикеток и закрепите по краям ограничителями гладкой стороной внутрь.
2. Установите этикет-ленту четко по центру.
3. Протяните этикет-ленту вдоль нижней части принтера, убедитесь, что лента лежит ровно. Сдвиньте фиксаторы для ленты.
4. Опустите вниз печатающий модуль до характерного щелчка.

Калибровка

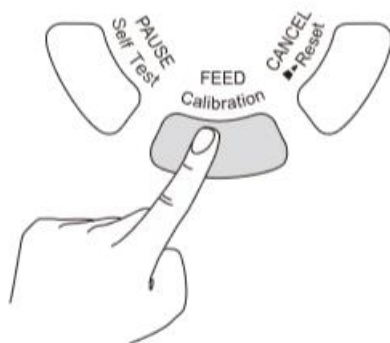


Включите принтер. На 1-2 секунды зажмите кнопку "Feed". Принтер измерит и прогонит несколько пустых этикеток. Калибровка завершена. Теперь принтер готов к печати.

Расположение сенсора

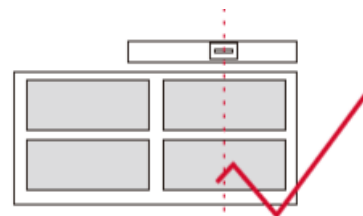

Правильное расположение сенсора.

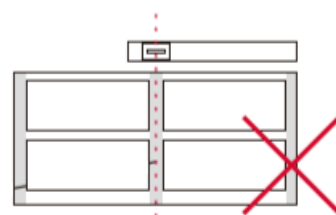

Неправильное расположение сенсора.

Если возникнут проблемы:

1. Принтер работает, а индикаторы не горят

Убедитесь, что горит индикатор адаптера питания. Если нет, то адаптер питания не работает.

2. Программное обеспечение не работает после установки

Убедитесь, что драйвер принтера установлен правильно.

3. Появляется сообщение «Error CanNot Print»

Проверьте подключение интерфейсного кабеля. Если на компьютере установлено более одного драйвера, то убедитесь, что выбран принтер C168.

4. Возникает ошибка «PRINT». Мигают индикаторы READY и RIBBON

Проверьте, правильно ли установлен риббон.

5. При проведении печати на этикетках нет изображения

Убедитесь, что данный тип риббона совместим с выбранным типом этикет-ленты.

Увеличьте уровень интенсивности печати в приложении для печати.

6. После начала печати мигают индикаторы READY и MEDIA

Убедитесь, что правильно расположен сенсор, и проведите калибровку.

7. Изображение нечеткое

Убедитесь, что данный тип риббона совместим с выбранным типом этикет-ленты.

Увеличьте уровень интенсивности печати в приложении для печати.



infocellprint.ru
+7 (495) 651-82-85

ООО “Компания ИНФОСЭЛ”

г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, стр. 26